

## 楽ラク入門ガイド

ステップ1から順番に作業を進め、写真の基本的な印刷方法をマスターしてください。

ステップ

1

プリンタの準備

ステップ

2

メモ리카ードから写真プリント

ステップ

3

こんなこともできます

Calario

E-200



本書をお読みいただく前に、必ず『取扱説明書』に記載されている安全に関する注意をご確認ください。また、本書は製品の近くに置いてご活用ください。

## ステップ1

# プリンタの準備

### 箱の中身を確認します


不足しているものがないか、プリンタや電源コードに破損がないか確認します。  
万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

#### ☐ プリンタ本体

本体に貼られている青いテープ  
は取り外してください。




#### ☐ 電源コード / AC アダプタ

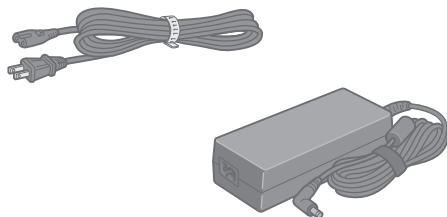

#### ☐ プリンタソフトウェア CD-ROM (電子マニュアルも収録されています)



#### ☐ インクカートリッジ

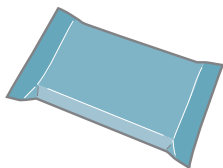

#### ☐ 取扱説明書



(本書)



#### ☐ メンテナンスセット

#### ☐ 保証書


※このほかにも、各種ご案内や試供品が入っている場合もあります。

## 置く場所を決めてコンセントにつなぎます

### 1 平らで安定した場所にプリンタを置きます。

E-200 は持ち運びに便利なプリンタですが、傾いた場所や高温・多湿の場所など、お使いいただくのに適さない場所もありますので注意してください。

📖 『取扱説明書』 1 ページ「製品使用上のご注意」

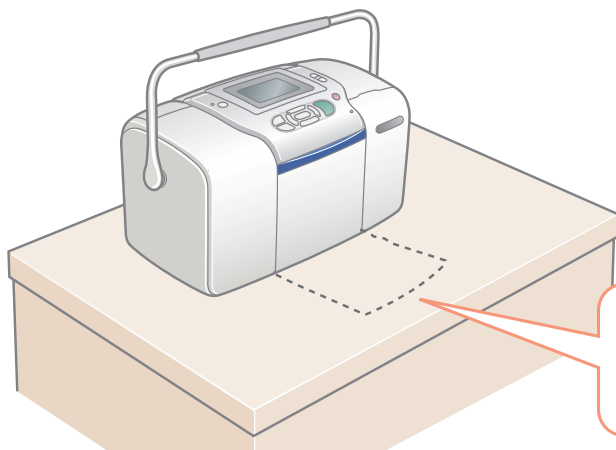


排紙トレイを開いて使用しますので、前に物を置かないでください。

## 2 コンセントにつなぎます。

### ⚠ 警告

AC100V の電源以外は使用しないでください。  
指定以外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。

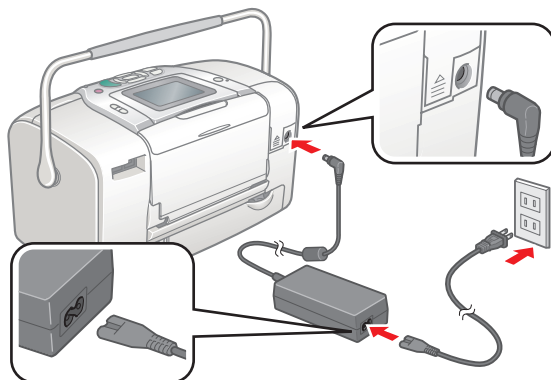

### ! 注意

別売のバッテリーをお使いの場合には、以下の点にご注意ください。

- ・バッテリーはコンセントにつなぐ前に取り付けてください。バッテリーの取り付け方については、以下をご覧ください。


📖 『取扱説明書』102 ページ「バッテリー（別売）について」

- ・購入直後のバッテリーは充電されていませんので、プリンタの準備作業（インクの充てんまで）は必ず、コンセントにつないだ状態で行ってください。


## インクカートリッジを取り付けます

### 1 電源をオンにします。


電源ランプが点灯し、液晶ディスプレイに「インクカートリッジをセットしてください」のメッセージが表示されます。

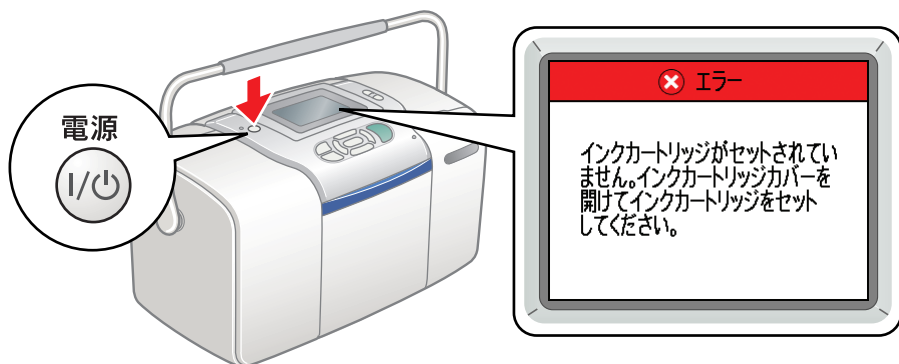


### 2 インクカートリッジを4～5回振り、袋から取り出します。

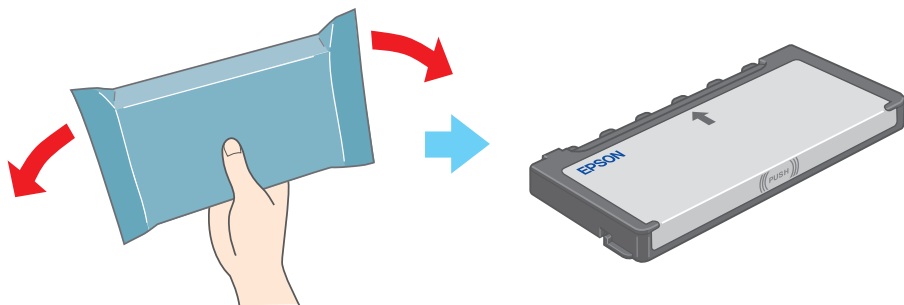

**3** インクカートリッジカバーを開きます。

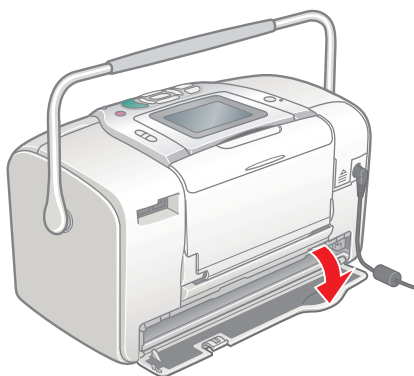


**4** インク交換レバーを一旦右にスライドさせ、少し押し下げてから左側にスライドさせます。

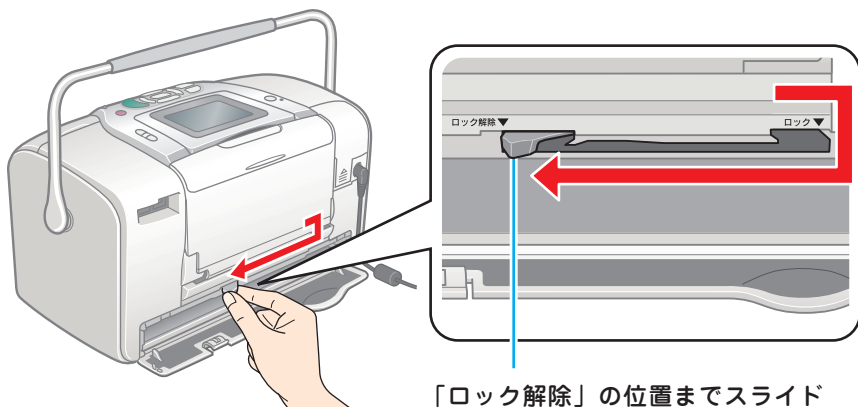


「ロック解除」の位置までスライドさせます。

- 5** インクカートリッジを差し込み、固定される場所まで押し込みます。

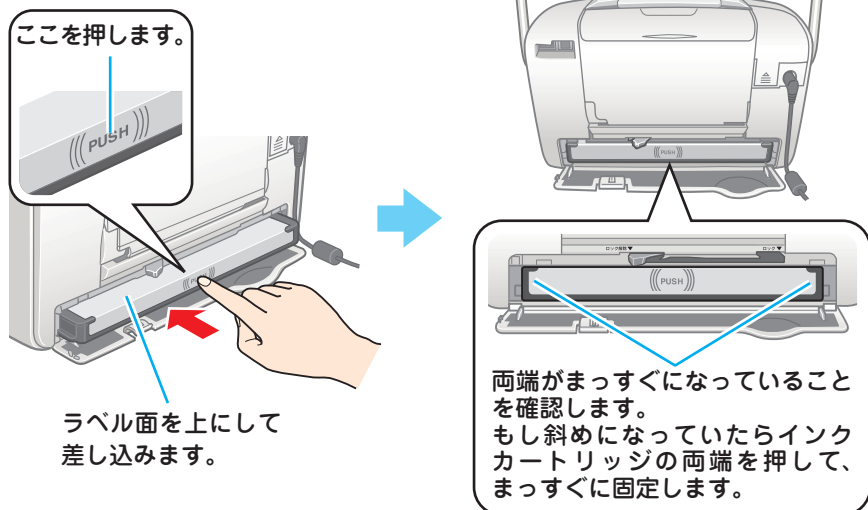


- 6** 下図を参照し、インク交換レバーを押し下げ、一旦右端までスライドさせてから左上に引っ掛けるようにしてロックします。

インクカートリッジがプリンタにセットされます。

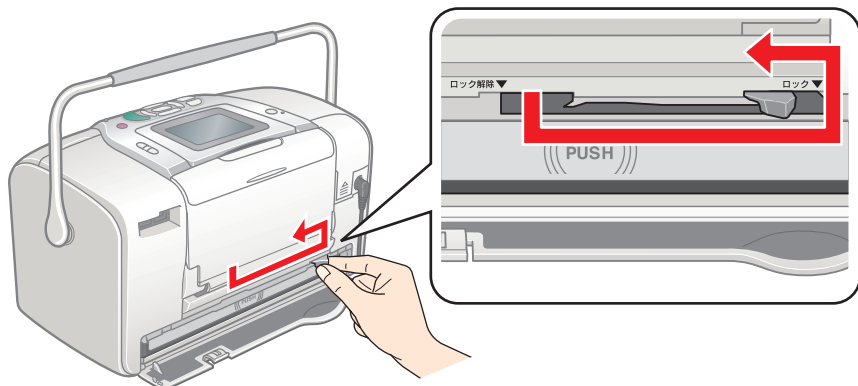

## 7 インクカートリッジカバーを閉じます。

インクカートリッジカバーを閉じると、自動的にインクの充電が始まります。インクの充電には 3 分半～4 分程度かかります。

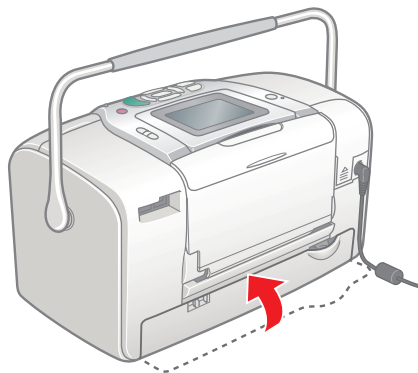

### ! 注意


- ・ インク充電時には高いモーター音がしますが、故障ではありません。
- ・ インクの充電中は電源をオフにしないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

### こんなときは

#### インクカートリッジカバーが閉じない場合は

インクカートリッジがまっすぐセットされていません。以下をご覧ください。  
うえ、一旦インクカートリッジを取り外し、セットし直してください。


☞『取扱説明書』62 ページ「インクカートリッジの交換とプリンタのお手入れ」－「交換方法」－手順 **2**～**4**

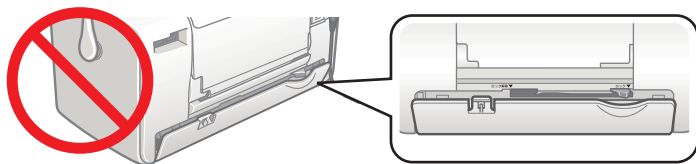



## 8 インクの充てん完了を確認します。


液晶ディスプレイの表示が「インクの充てんが完了しました。」に変わったらインクの充てんは完了ですので、【OK】ボタンを押します。

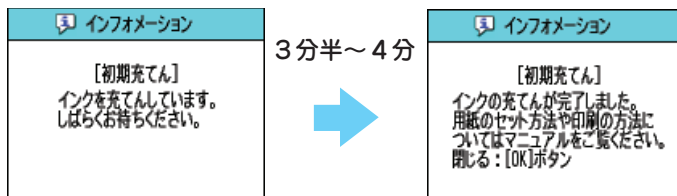

※ 初めて取り付けるインクカートリッジでは、プリンタを印刷可能な状態にするためにもインクが使用されるため、2回目以降に取り付けるインクカートリッジに比べて印刷できる枚数は少なくなります。

## 9 取っ手をプリンタの背面側に倒します。

取っ手が上がっていると、用紙のセット時に邪魔になります。  
下図のように背面に倒してお使いください。

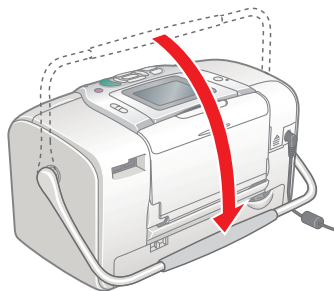

## 10 液晶ディスプレイをお好みの角度に調整します。



これでプリンタの準備は完了です。  
次はメモ리카ードから写真プリントをしてみましょう！

## ステップ2

# メモ리카ードから写真プリント


パソコンを使わずに、メモ리카ードから直接L判フチなし写真を印刷する手順を説明します。

### 用紙をセットします

#### セット方法

#### 1 プリンタの電源をオンにします。


電源ランプが点灯し、液晶ディスプレイに起動画面が表示されます。

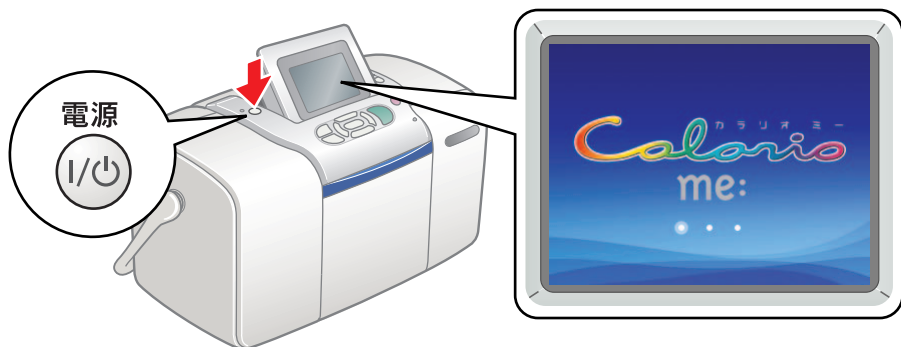

#### 2 排紙トレイを開きます。




**3** 用紙サポートを開いて引き出します。

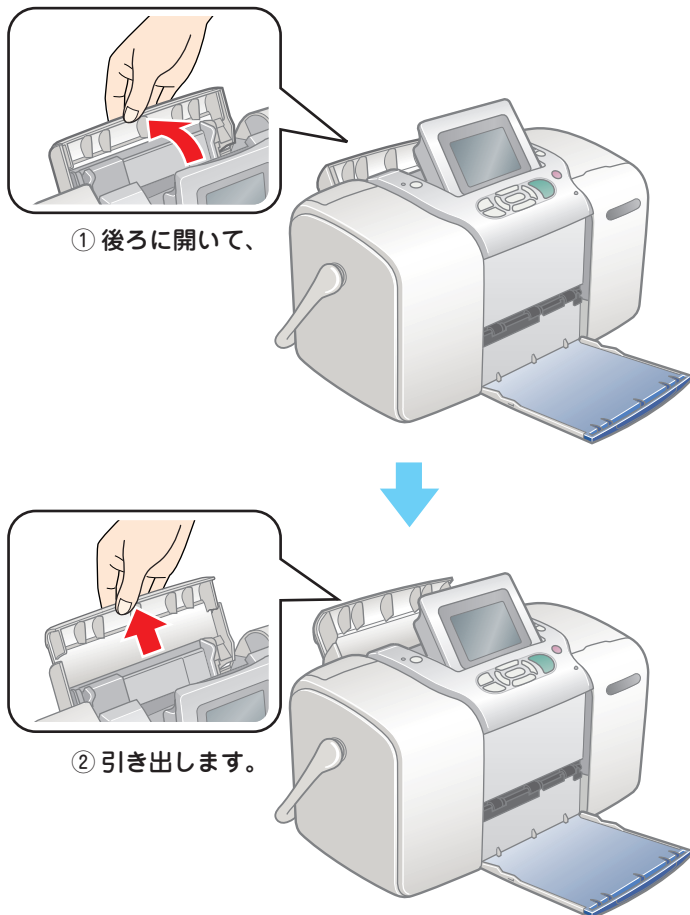

#### 4 用紙をセットします。


ここではL判の写真用紙を例に説明しますが、他の用紙も同様の方法でセットします。

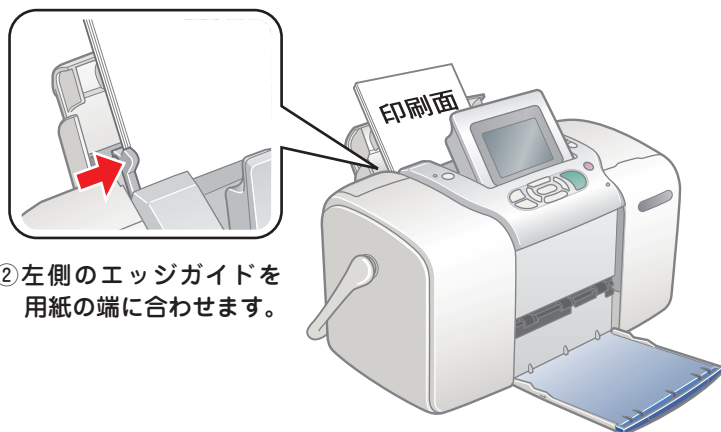


## 補足情報

## ・用紙のセット方向

用紙は縦方向にセットしてください。

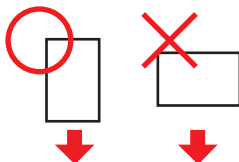

用紙の上下を区別する必要があるとき（ハガキ印刷時など）は、用紙の上端を下に向けてセットしてください。

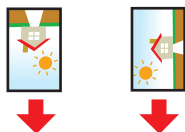

## ・専用紙の表裏や取り扱い上のご注意について

専用紙に添付されている取扱説明書にてご確認ください。

## ・試し印刷について

使用する用紙種類によって印刷の仕上がりが異なりますので、大量に印刷する際には試し印刷を行うことをお勧めします。


## 使用できる用紙の種類

本製品で利用できるエプソン製専用紙は以下の通りです。なお、本製品は写真用紙専用プリンタのため、普通紙や官製ハガキには対応しておりません。

用紙名称	サイズ	セット可能枚数
写真用紙＜光沢＞	L判	20枚
	カードサイズ	20枚
写真用紙＜光沢EG＞	L判	20枚
写真用紙＜絹目調＞	L判	20枚
写真用紙＜絹目調＞はがき ※宛名面は非対応	ハガキ	10枚
ミニフォトシール	ハガキサイズ (16分割)	1枚


## メモ리카ードをセットします

### 1 カバーを開きます。

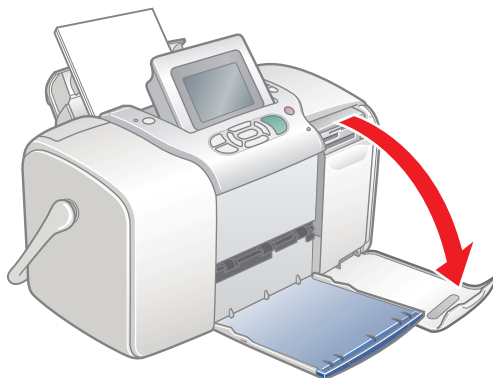

### 2 メモ리카ードを 1 枚だけセットし、ランプの点灯を確認してカバーを閉じます。

メモ리카ードの種類によってセットするスロットが異なりますので、次ページの表をご覧ください。

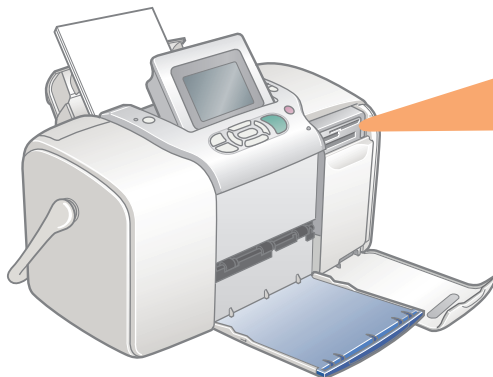

#### ! 注意

カードの向きをよく確認してセットしてください。  
カードの向きを誤るとメモ리카ードやプリンタの破損につながるおそれがあります。




- ・スマートメディア



- ・xD-Picture Card™
- ・xD-Picture Card™ Type M

上段スロット

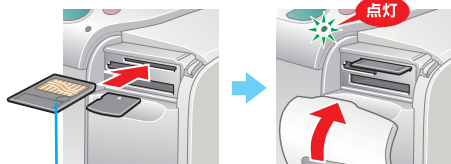

金属面が上



- ・メモリースティック
- ・メモリースティック PRO
- ・マジックゲートメモリースティック



- ・マルチメディアカード



- ・SD メモリーカード



- ・メモリースティック Duo ※
- ・メモリースティック PRO Duo ※
- ・マジックゲートメモリースティック Duo ※




- ・miniSD カード※

中央スロット



※ カード専用のアダプタにセットしてから、本製品のスロットに差し込んでください。

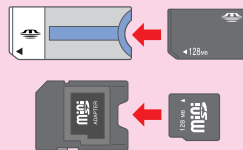


- ・コンパクトフラッシュ



- ・マイクロドライブ

下段スロット

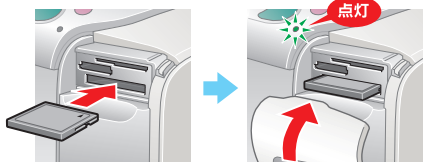

対応メモ리카ードについては 2005 年 4 月現在の情報です。最新情報については、エプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp>) にてご確認ください。

## 欲しい写真を選んで印刷します

ここでは、必要な写真だけを選んで印刷する手順を例に説明します。

### 1 [選んで印刷] を選択します。



背景にはメモカード内の1枚目の写真が表示されます。



① [選んで印刷]  
を選んで、



② 押します。

### 2 印刷したい写真を選んで、印刷枚数を設定します。

① 印刷したい写真を選びます。



写真を選びます。

② 続けて、印刷枚数を設定します。



印刷枚数を設定  
します。

③ 印刷したい写真すべてに印刷枚数を設定します。

①と②の手順を繰り返し、印刷したい写真すべてに印刷枚数の設定をします。



## こんなときは

## 複数の写真を並べて表示したい場合は

【Q】ボタンを押すと、メモ리카ード内の写真が9コマ表示されます。  
 【◀ ▶】ボタンで写真を選び、【△】【▽】ボタンで印刷枚数を設定することができます。【Q】ボタンを押すと1コマ表示に戻ります。



## 3

## 印刷を実行します。

用紙種類やレイアウトなど、印刷の設定を変更したい場合は以下をご覧ください。

📖 本書 19 ページ「印刷設定の変更方法」




## こんなときは

## ・印刷イメージなどを確認してから印刷したい場合は

【印刷】ボタンを押す前に、【OK】ボタンを押すと、右のような画面が表示されます。【◀ ▶】ボタンで各写真の印刷イメージや印刷設定を確認することができます。設定に問題がなければ【印刷】ボタンを押して印刷を実行してください。設定を変更したい場合は、【設定】ボタンを押して印刷の設定を変更してください。

📖 本書 19 ページ「印刷設定の変更方法」

印刷イメージ    印刷設定

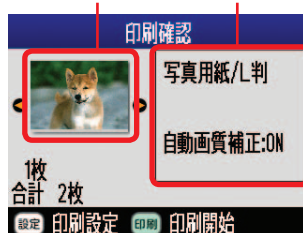

## ・印刷を中止したい場合は

【中止】ボタンを押します。



**4** 印刷が終わったらメモ리카ードを取り出します。



① カバーを開きます。



② 点滅していないこと（点灯であること）を確認し、

③ メモ리카ードを抜きます。



④ カバーを閉じます。

## 印刷設定の変更方法

用紙サイズやレイアウトなどを変更したい場合には【設定】ボタンを押して、設定画面を表示します。

### 1 【設定】ボタンを押します。



### 2 設定変更したい項目を選びます。

ここではレイアウトを設定する場合を例に説明します。  
各設定項目の詳細については以下をご覧ください。

☞『取扱説明書』22 ページ「メモ리카ードからの写真プリント」－「いろいろな設定をして印刷する」




① 設定したい項目を選んで、




② 押します。

### 3 設定を変更します。

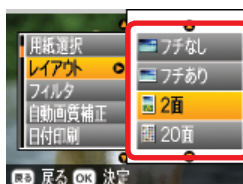


① 設定を変更して、



② 押します。

### 4 設定が終わったら【OK】ボタンを押して、元の画面に戻ります。

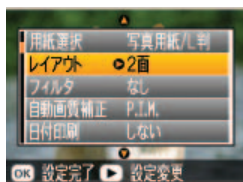

押します。




## 写真の選択方法あれこれ (すべて印刷 / 範囲印刷 / インデックス / 日付選択印刷)

本製品には「選んで印刷」の他に、以下のような写真選択方法があります。

### [すべて印刷]

メモ리카ードに収録されている、すべての写真を印刷します。

#### 1 [すべて印刷] を選択します。

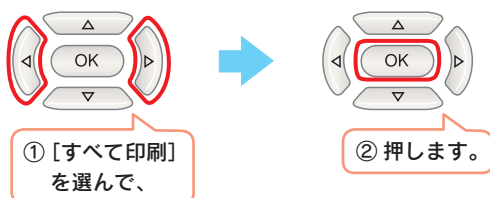

#### 2 印刷部数を設定します。

[すべて印刷] では写真ごとに印刷枚数を設定することはできません。




#### 3 印刷を実行します。

用紙種類やレイアウトなど、印刷の設定を変更したい場合は以下をご覧ください。

☞ 本書 19 ページ「印刷設定の変更方法」


印刷イメージや印刷設定を確認してから印刷したい場合は、【印刷】ボタンを押す前に【OK】ボタンを押してください。

☞ 本書 17 ページ「印刷イメージなどを確認してから印刷したい場合は」

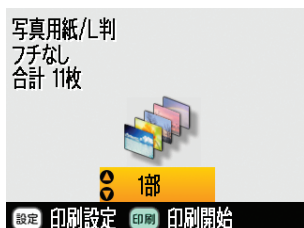

## 〔範囲印刷〕

「2番目の写真から6番目の写真まで」というように、範囲を指定して印刷します。

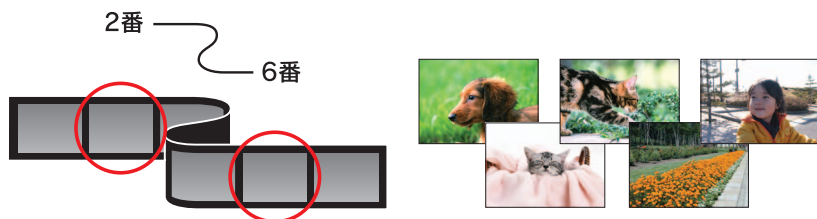

### 1 〔範囲印刷〕 を選択します。




### 2 印刷範囲の最初の写真を選びます。

ここでは例として2番目の写真を選択します。  
最初の写真を選ぶと、枠の色がオレンジから水色に変わります。



### 3 印刷範囲の最後の写真を選びます。

ここでは例として6番目の写真を選択します。

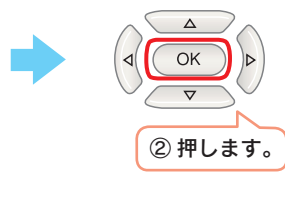

### 4 印刷部数を設定します。

〔範囲印刷〕では写真ごとに印刷枚数を設定することはできません。




### 5 印刷を実行します。

用紙種類やレイアウトなど、印刷の設定を変更したい場合は以下をご覧ください。

☞ 本書 19 ページ「印刷設定の変更方法」


印刷イメージや印刷設定を確認してから印刷したい場合は、【印刷】ボタンを押す前に【OK】ボタンを押してください。

☞ 本書 17 ページ「印刷イメージなどを確認してから印刷したい場合は」

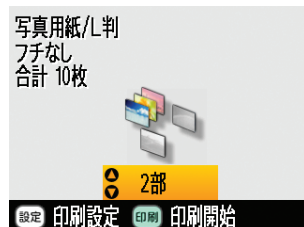

## [インデックス]

メモ리카ードに収録されている写真の一覧表を印刷します。

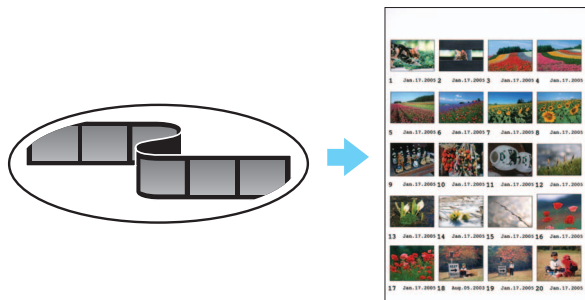

### 1 [インデックス] を選択します。



### 2 印刷を実行します。


用紙サイズを変更したい場合は以下をご覧ください。

📖 本書 19 ページ「印刷設定の変更方法」



## 〔日付選択印刷〕

特定の撮影日から写真を選んで印刷します。  
運動会や遠足など、イベントのあった日の写真を選ぶ場合などに便利です。

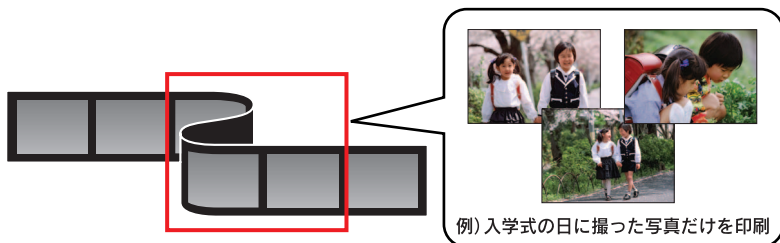


### 1 〔日付選択印刷〕 を選択します。



### 2 日付を選びます。

選択した日付にはチェックマーク(✓)が付きます。  
複数の日付を一度に選択することもできます。

< 2005 年 4 月 5 日 > に撮った写真の枚数が表示されます。



※チェックマーク(✓)を外すには、再度【◀▶】ボタンを押します。



### 3 必要に応じて、印刷枚数を変更します。

選択した日付に撮った写真が、各 1 枚ずつ印刷されるよう設定されています。

印刷枚数を変更したい場合には以下の手順で変更してください。



上記手順を繰り返し、変更の必要な写真すべてに対して設定変更をします。


### 4 印刷を実行します。

用紙種類やレイアウトなど、印刷の設定を変更したい場合は以下をご覧ください。

☞ 本書 19 ページ「印刷設定の変更方法」

印刷イメージや印刷設定を確認してから印刷したい場合は、【印刷】ボタンを押す前に【OK】ボタンを押してください。

☞ 本書 17 ページ「印刷イメージなどを確認してから印刷したい場合は」

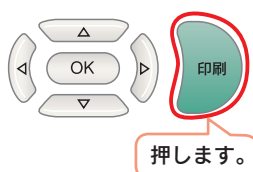

基本的な印刷方法がマスターできたら、『取扱説明書』をご覧ください。いろいろな印刷にチャレンジしてください。  
本製品のおすすめの機能は **ステップ 3** をご覧ください。

## ステップ3 こんなこともできます

### パソコンなしでもここまでできる

撮った写真をかわいくアレンジ

#### ● 写真とP.I.F. フレーム（飾り枠）を合成して印刷しよう

プリンタに搭載されている P.I.F. フレームを写真と合成して印刷すれば、お家で写真プリントする楽しさも倍増です。

📖 本書 30 ページ「P.I.F. フレームを使って印刷してみよう」



撮った写真に



P.I.F. フレームを重ね  
合わせると……



楽しい写真の出来上がり !!



© Disney

#### こんなときは

##### 新しい P.I.F. フレームが欲しい場合は

プリンタに搭載されている以外の P.I.F. フレームは、付属の「プリンタソフトウェア CD-ROM」やエプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp>) から入手することができます。

これらの P.I.F. フレームを使って印刷する場合には、パソコンでの作業が必要となります。

詳しくは『E-200 電子マニュアル』をご覧ください。

📖 『取扱説明書』 57 ページ 「E-200 電子マニュアルの見方」


📖 『E-200 電子マニュアル』

## USB 接続で簡単に

### ● デジタルカメラから直接印刷しよう

デジタルカメラ\*と本製品を USB 接続することで、デジタルカメラからの直接印刷ができるようになります。

📖 『取扱説明書』 33 ページ「デジタルカメラから直接印刷する」

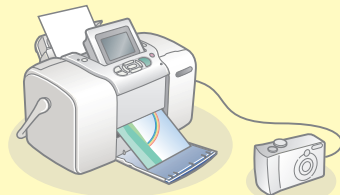


※ デジタルカメラが PictBridge  
または USB DIRECT-PRINT に  
対応している必要があります。

## 2.5 インチのカラー液晶できれいに再生！

### ● スライドショー（連続再生）を楽しもう

メモ리카ード内の写真を液晶ディスプレイ上にスライドショー表示（連続再生）して楽しむことができます。

📖 『取扱説明書』 47 ページ「スライドショーで楽しむ（写真を液晶ディスプレイに連続再生する）」

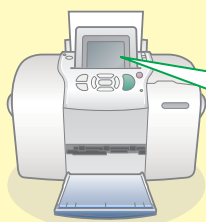

「いつ撮った写真だっけ？」 そんなことにならないように……

### ● 日付や時刻を入れて印刷しよう

写真に日付や時刻を入れて印刷しておく、アルバム整理の時に便利です。

📖 『取扱説明書』 24 ページ「日付を入れて印刷する」

📖 『取扱説明書』 25 ページ「時刻を入れて印刷する」



## オプション（別売）を使えばもっと便利に



持ち運べると楽しさイロイロ

### ● パーティー会場やイベントに持って行って印刷しよう

E-200 は持ち運びに便利なミニサイズ。専用バッテリー（別売）を使えば、電源のない場所でも印刷を楽しむことができます。

例えば、お友達の結婚式や披露宴に持って行き、デジタルカメラで撮った写真をその日のうちに印刷してプレゼントするなど、新しい楽しみ方が広がります。


リチウムイオンバッテリー  
(型番：MEALB1)

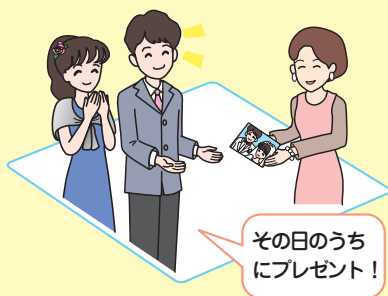

## ケーブルなしで気軽に印刷

### ● 携帯電話やデジタルカメラなどからワイヤレス印刷しよう

赤外線通信カード<sup>\*</sup>（別売）や Bluetooth ユニット（別売）を使えば、対応している携帯電話やデジタルカメラ、パソコンなどからケーブルを使わずに印刷することができます。

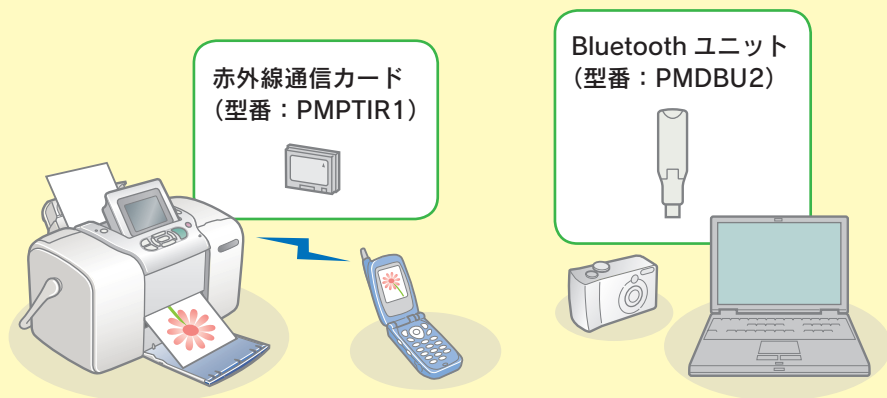

※ 対応している携帯電話、デジタルカメラ、パソコンなどの機種についてはプリンタのカタログやエプソンのホームページ（<http://www.i-love-epson.co.jp>）などでご確認ください。

## P.I.F. フレームを使って印刷してみよう

写真と P.I.F. フレームを合成することで、本書 26 ページでご紹介しているような楽しい写真を印刷することができます。ここでは、P.I.F. 印刷の手順について具体的に説明していきますので、お子様やお友達の写真を楽しいフレームで飾ってみてください。

### 1 用紙とメモ리카ードをセットします。

📖 本書 10 ページ「用紙をセットします」

📖 本書 14 ページ「メモ리카ードをセットします」

### 2 [P.I.F. 印刷] を選びます。



① [P.I.F. 印刷] を  
選んで、



② 押します。

### 3 P.I.F. フレームと合成する写真を選びます。

写真の一部をアップにして P.I.F. フレームと合成したい場合は、【OK】ボタンを押さずに次ページ「こんなときは」をご覧ください。



① 写真を選びます。



② 押します。

### 4 P.I.F. フレームを選びます。

画面左下に、各 P.I.F. フレームが対応している用紙サイズが表示されますので、プリンタにセットした用紙に合った P.I.F. フレームを選んでください。



① P.I.F. フレーム  
を選んで、



② 押します。


## 5 印刷枚数を設定し、印刷を実行します。

用紙種類などを変更したい場合は、以下をご覧ください。

📖 本書 19 ページ「印刷設定の変更方法」



© Disney

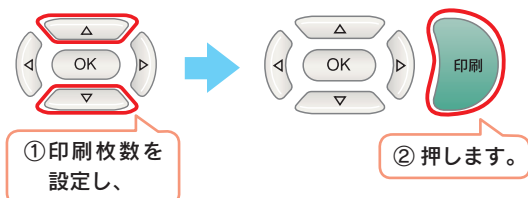

### 補足情報



メモ리카ードに登録された P.I.F. フレームを選んだ場合、印刷イメージは表示されずに、選んだ写真と P.I.F. フレームが並べて表示されますが、印刷手順は同様です。

## 6 印刷が終わったらメモ리카ードを取り出します。

メモ리카ードランプが点滅していないこと(点灯であること)を確認して取り出します。

### こんなときは

**写真の一部をアップにして P.I.F. フレームと合成したい場合は**  
ズーム機能を使って、必要な部分を切り出します。

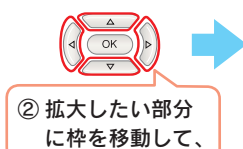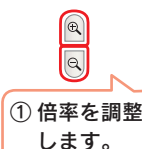

1 コマ表示の状態(ズーム枠は表示されていない状態)で【Q】ボタンを押すと、メモ리카ード内の写真が9 コマ表示(9 枚並べて表示)されます。1 コマ表示に戻すには、【Q】ボタンを押します。

オレンジの枠の部分が切り出されます。枠を回転させたいときは【設定】ボタンを押します。



※ 写真を決定したら、本書 30 ページの手順 4以降の作業を行い、印刷を実行してください。



# アイディア次第でもっと楽しく

## 定期入れにもジャストサイズ

### ㊦ カードサイズの写真を印刷しよう

エプソン製専用紙 写真用紙<光沢>カードサイズは定期入れやお財布のカード入れにぴったりのサイズ。  
家族や恋人、ペットの写真を持ち歩くのにオススメの用紙です。



## 携帯電話やスケジュール帳にぺたぺた貼れる

### ㊦ ミニフォトシールを作ろう

エプソン製専用紙 ミニフォトシールに印刷すれば、オリジナルのシールが簡単に作れます。  
お気に入りの写真をシールにして、お友達と交換しても楽しいですね。

㊦ 『取扱説明書』29 ページ「ミニフォトシールに印刷する」



## “お気に入り” が一目で見つかる

### ㊦ 写真を使ってクローゼットの整理をしよう

衣替えのときなどに洋服や靴を写真に撮って収納ボックスや靴箱に貼っておけば、どこに何がしまっているのか一目瞭然！  
箱のサイズによって L 判の用紙とカードサイズの用紙を使い分けると便利です。



**xD**  
xD-Picture Card™

**MEMORY STICK**™

**MEMORY STICK PRO**

**SD**™



\*410079500\*

Printed in Japan XX.XX-XX XXX



# 改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4100795_00	全て	新規制定	